


# Bedienungsanleitung

## Visart 18 Zoll TFT-LCD mit integriertem DVD-Player

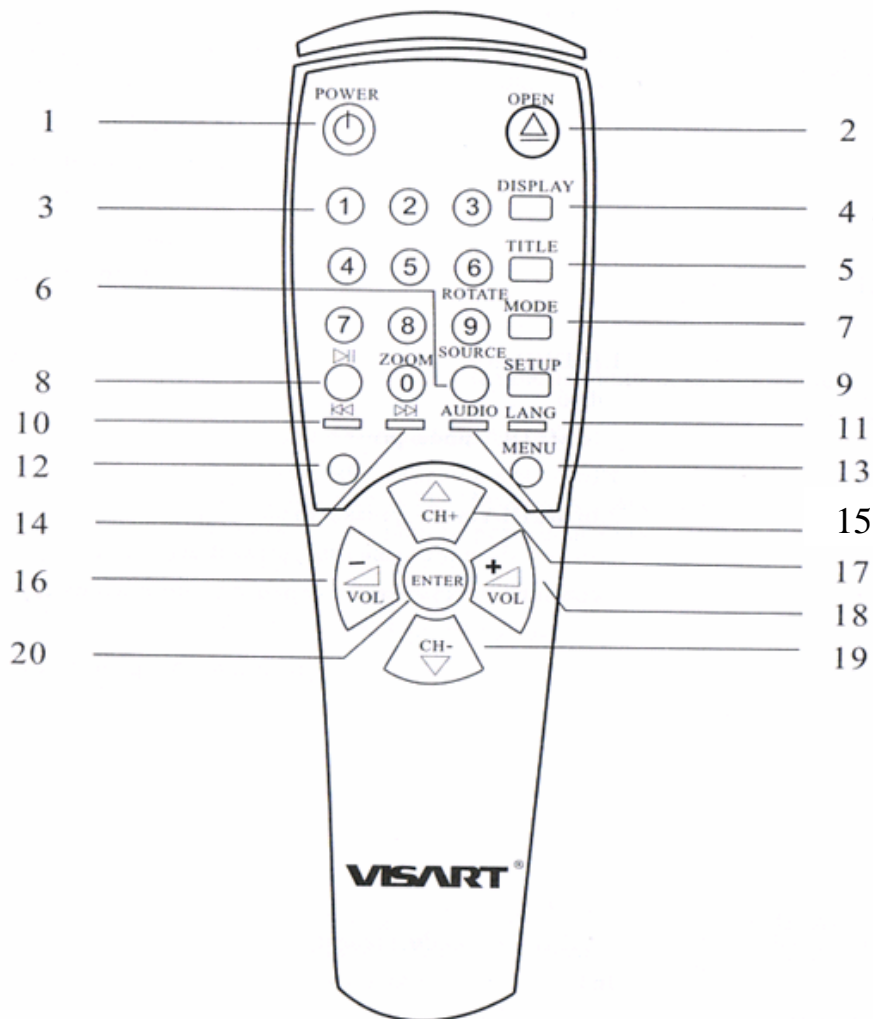

### Fernbedienung

<b>Taste 1:</b>	Gerät Ein-/Ausschalten	<b>Taste 11:</b>	Language (Keine Funktion)
<b>Taste 2:</b>	DVD-Laufwerk öffnen	<b>Taste 12:</b>	Timer
<b>Tasten 3:</b>	Ziffernblock	<b>Taste 13:</b>	Menu
<b>Taste 4:</b>	Display Subtitle off	<b>Taste 14:</b>	Kapitel zurückspringen
<b>Taste 5:</b>	Title Keine Funktion	<b>Taste 15:</b>	Audio (Keine Funktion)
<b>Taste 6:</b>	Ändern der Bildquelle	<b>Taste 16:</b>	Leiser/nach links
<b>Taste 7:</b>	Mode	<b>Taste 17:</b>	Bildsuchlauf vor/n. oben
<b>Taste 8:</b>	Play (Abspielen)/Pause	<b>Taste 18:</b>	Lauter/nach rechts
<b>Taste 9:</b>	Setup	<b>Taste 19:</b>	Bildsuchl. zurück/n.unten
<b>Taste 10:</b>	Ein Kapitel vorspringen	<b>Taste 20:</b>	Enter (Eingabe bestät.)

**Achtung:** Bitte beachten Sie das der Empfänger der Fernbedienung in der Mitte des Gerätes angebracht ist (im „a“ des Visart Schriftzuges). Wenn die Fernbedienung seitlich auf das Gerät gehalten wird kann es vorkommen dass das Gerät die Signale nicht richtig empfängt.

**Passworteingabe:** Um die unbefugte Nutzung Ihres Geräts auszuschließen, ist vor jedem Bedienvorgang die Eingabe eines Passwortes notwendig. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung. Im rechten oberen Bildrand erscheint „Password“. Geben über den Ziffernblock „1111“ ein. Die Anzeige „Password ok“ erscheint, sie können den gewünschten Bedienvorgang durchführen.

**Tipp:** Vermeiden Sie das schnelle drücken unterschiedlicher Tasten hintereinander, um Probleme mit der Bediensoftware zu vermeiden.

**DVD einlegen/wechseln:** Um Ihre Programm DVD zu wechseln oder eine DVD einzulegen müssen Sie sich im DVD Rom – Modus befinden. Drücken Sie nach Eingabe des Passwortes die Taste 2 „Open“. Das DVD Schubfach öffnet sich. Sie können nun die alte DVD herausnehmen und eine neue DVD einlegen. Schließen Sie anschließend das Schubfach manuell. Ihre DVD startet automatisch.

**Tipp:** Vermeiden Sie Kratzer oder Verschmutzungen der DVD. Trotz moderner Technik sind DVD's und CD's immer noch anfällig bei Verschmutzungen und Beschädigungen.

**Timer einstellen/Umstellung Sommer-/Winterzeit:** Durch kurzes einmaliges drücken der Taste Timer wird Ihnen die programmierte Uhrzeit des Gerätes angezeigt, über den Ziffernblock können Sie die Uhrzeit ändern. Durch nochmaliges drücken der Taste zeigt Ihnen das Gerät in gelber Schrift „ON 00:00:00“ an, hier geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der sich das Gerät morgens einschalten soll (z.B. 08:00:00 für morgens 8 Uhr). Drücken Sie anschließend wieder die Taste Timer und unter „OFF 00:00:00“ geben Sie die Uhrzeit an zu der sich das Gerät automatisch ausschalten soll. Durch nochmaliges drücken der Taste Timer gelangen Sie in das Eingabefeld für eine weitere Einschaltzeit (lila) „ON 00:00:00“. Drücken Sie nochmals „Timer“ um eine weitere Abschaltzeit einzugeben.

**Tipp:** Falls Sie beim Einschalten des Gerätes nur einen blauen Bildschirm sehen und das Gerät ansonsten nicht reagiert liegt es daran das die „Bildquelle“ des Gerätes verstellt ist. Die richtige Einstellung muss DVD Rom sein.

**Lautstärke regeln:** Mit der Taste 16 können Sie die Wiedergabelautstärke Ihres Gerätes leiser stellen, mit der Taste 18 stellen Sie die Lautstärke lauter.

**Bildsuchlauf:** Mit den Tasten 17 und 19 spulen Sie die DVD im Bildsuchlauf vor oder zurück. Durch drücken der Taste 14 können DVD's doppelt so schnell abgespielt werden. Durch 2 maliges drücken der Taste 14 wird die DVD in 4facher Geschwindigkeit abgespielt. Die Abspielgeschwindigkeit wird Ihnen auf dem Fernsehgerät angezeigt z.B. FF 8 x für die 8fache Geschwindigkeit. Durch drücken der Tast 19 können Sie eine DVD entsprechend verlangsamt wiedergeben.

**Menu:** Über die Taste 13 „Menu“ gelangen Sie in das Menu. Hier können Sie Bild- und Toneinstellungen vornehmen. Mit den Tasten 16 bis 19 bewegen Sie sich durch das Menu.

Unter **Video Adjust** können Sie folgende Bildeinstellungen vornehmen:

- Brightness (Helligkeit)
- Contrast (Kontrast)
- Sharpness (Bilddarstellung)
- Saturation (Farbsättigung)
- Hue (Farbschattierung)
- Color Temperature (Farbtemperatur)

Im Menu **OSD (OnScreenDisplay)** können Sie die Position der Menus ändern und weitere Einstellungen vornehmen. Folgende Punkte sind in dem Menu enthalten:

- H-Position (Horizontale Menuposition)
- V-Position (Vertikale Menuposition)
- OSD-OFF Time (Dauer der Einblendung des Menus)
- OSD-Transparent (Transparenz des Menus)
- Password Modify (Hier können Sie Ihr Passwort ändern)

**Tipp:** Wir empfehlen das Passwort Ihres Gerät nicht zu ändern. Bei Verlust eines geänderten Passwortes können wir leider keinen mehr Support leisten!

Unter **Input Select** wählen Sie alternativ zur Taste „Source“ die gewünschte Bildquelle.

Unter **Audio** können Sie folgende Toneinstellungen ändern:

- Bass
- Treble (Höhen)
- Balance
- Volume (Lautstärke, alternativ zu den Tasten 16 und 18)

Die Voreinstellungen der Bild- und Toneigenschaften sind für die Wiedergabe der Zeitsprung Infotainmentprogramme optimiert und müssen in der Regel nicht geändert werden. Sie finden folgende Unterpunkte in den Menus:

**Setup:** Achtung! Die Einstellungen in diesem Menu bitte nur ändern, wenn Sie mit der Bedienung und Konfiguration von TV- Geräten vertraut sind. Ihr Gerät ist so voreingestellt dass keine Änderungen notwendig sind.

**Externe Quelle anschließen:** Sie können an das Gerät zusätzliche Geräte anschließen, z.B. eine DVB-T Antenne, einen Videorecorder oder einen digitalen Receiver. Hierbei müssen Sie unbedingt beachten dass das entsprechende Gerät über einen direkten Cinch-Ausgang verfügt. Verbinden Sie externe Geräte über ein Cinch-Kabel mit dem Medienplayer und wählen Sie die Einstellung „Video“ über die Taste Source.

Falls Sie fragen bezüglich Ihre Gerätes haben können Sie unseren Kundendienst unter Tel.: 0234/9 25 63 53 erreichen.