


Bedienungsanleitung

Visart 26 & 32 Zoll TFT-LCD mit integriertem DVD-Player

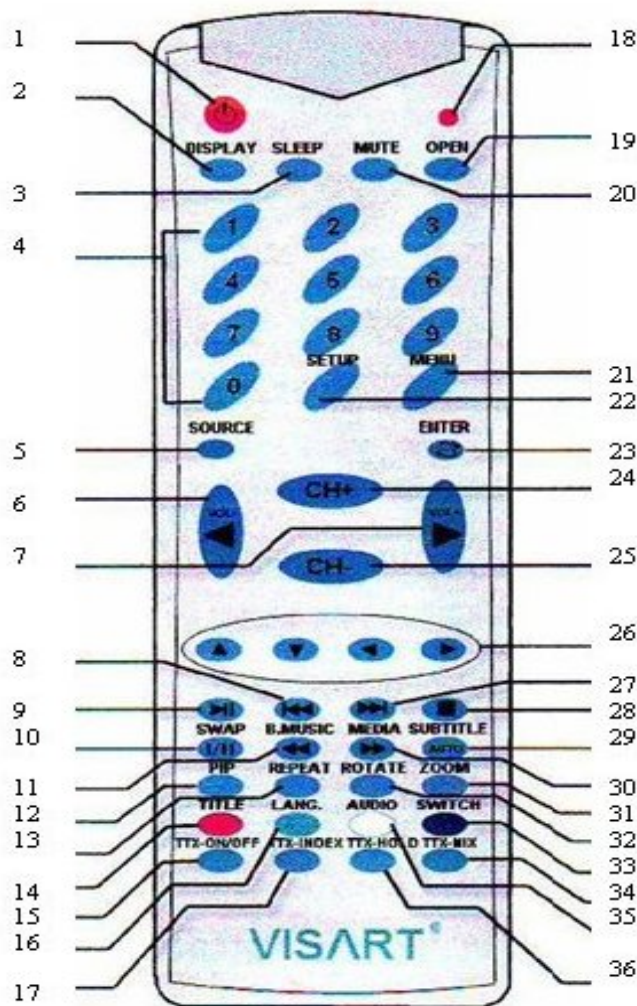

Fernbedienung

Taste 1: Gerät Ein-/Ausschalten
Taste 2: Display
Taste 3: Sleep Timer
Tasten 4: Ziffernblock
Taste 5: Ändern der Bildquelle
Taste 6: Leiser/nach links
Taste 7: Lauter/nach rechts
Taste 8: Kapitel zurückspringen
Taste 9: Play (Abspielen)/Pause
Taste 10: Keine Funktion
Taste 11: Bildsuchlauf rückwärts
Taste 12: Bild in Bild Funktion
Taste 13: Menu
Taste 14: Keine Funktion
Taste 15: Keine Funktion
Taste 16: Keine Funktion
Taste 17: Keine Funktion
Taste 18: Kontrolllampe

Taste 19: DVD-Laufwerk öffnen
Taste 20: Mute Ton an/aus
Taste 21: Menu
Taste 22: Setup
Taste 23: Enter „Bestätigung“
Taste 24: Menüführung hoch
Taste 25: Menüführung runter
Tasten 26: Keine Funktion
Taste 27: Kapitel vorspringen
Taste 28: DVD Stop
Taste 29: Zoom
Taste 30: Bildsuchlauf vorwärts
Taste 31: Keine Funktion
Taste 32: Keine Funktion
Taste 33: Keine Funktion
Taste 34: Keine Funktion
Taste 35: Audio Tonspur 1 oder 2
Taste 36: Keine Funktion

Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Empfänger des Fernbedienungssignals entweder in der Mitte des Gerätes angebracht ist (im „a“ des Visart Schriftzuges), oder auf der rechten Seite des Gerätes. Bei genauem Hinschauen können Sie die kleine Diode zum Empfang der Signale sehen. Damit das Gerät die Signale empfangen kann, sollte die Fernbedienung in Richtung des Empfängers gehalten werden. Beim Visart 26 Zoll TFT-LCD Gerät befindet sich der Empfänger rechts am Gerät, ist allerdings nicht sichtbar.

Tip: Vermeiden Sie das schnelle Drücken unterschiedlicher Tasten hintereinander, um Probleme mit der Bediensoftware zu vermeiden.

DVD einlegen/wechseln: Um Ihre Programm DVD zu wechseln oder eine DVD einzulegen müssen Sie sich im DVD Rom – Modus befinden. Drücken Sie die Taste 19 „Open“. Das DVD Schubfach öffnet sich. Sie können nun die alte DVD herausnehmen und eine neue DVD einlegen. Schließen Sie anschließend das Schubfach manuell. Ihre DVD startet automatisch.

Tip: Vermeiden Sie Kratzer oder Verschmutzungen der DVD. Trotz moderner Technik sind DVD's und CD's immer noch anfällig bei Verschmutzungen und Beschädigungen.

Timer einstellen/Umstellung Sommer-/Winterzeit: Drücken Sie die Taste „Sleep“ und geben Sie das Passwort „1111“ ein. Bestätigen Sie das Passwort und drücken noch mal die Taste „Sleep“ (Achtung: Die Passworteingabe ist nicht bei allen Geräten erforderlich). Die programmierte Uhrzeit des Gerätes wird angezeigt, über den Ziffernblock können Sie die eingestellte Uhrzeit ändern. Durch nochmaliges Drücken der Taste „Sleep“ zeigt Ihnen das Gerät in blauer Schrift „ON 00:00:00“ an, hier geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der sich das Gerät morgens einschalten soll (z.B. 08:00:00 für morgens 8 Uhr). Drücken Sie anschließend wieder die Taste Sleep und unter „OFF 00:00:00“ geben Sie die Uhrzeit an zu der sich das Gerät automatisch ausschalten soll. Die Ansteuerung der Zeiten erfolgt über die Tasten 24 & 25. (CH+ & CH-) Durch nochmaliges Drücken der Taste „Sleep“ verlassen Sie das Menu wieder.

Tip: Falls Sie beim Einschalten des Gerätes nur einen schwarzen Bildschirm sehen und das Gerät ansonsten nicht reagiert liegt es daran dass die „Bildquelle“ des Gerätes verstellt ist. Die richtige Einstellung muss DVD Rom sein.

Lautstärke regeln: Mit der Taste 6 können Sie die Wiedergabelautstärke Ihres Gerätes leiser stellen, mit der Taste 7 stellen Sie die Lautstärke lauter.

Bildsuchlauf: Mit den Tasten 11 und 30 spulen Sie die DVD im Bildsuchlauf vor oder zurück. Durch Drücken der Taste 30 können DVD's doppelt so schnell abgespielt werden. Durch 2 maliges Drücken der Taste 30 wird die DVD in 4facher Geschwindigkeit abgespielt. Die Abspielgeschwindigkeit wird Ihnen auf dem Fernsehgerät angezeigt z.B. FF 8 x für die 8fache Geschwindigkeit. Durch Drücken der Taste 11 können Sie eine DVD entsprechend verlangsamt wiedergeben.

Menu: Über die Taste 21 „Menu“ gelangen Sie in das Menu. Hier können Sie Bild- und Toneinstellungen vornehmen. Mit den Tasten 6 und 7 bewegen Sie sich durch das Menu.

Unter **Video Settings** können Sie folgende Bildeinstellungen vornehmen:

- Brightness (Helligkeit)
- Contrast (Kontrast)
- Sharpness (Bilddarstellung)
- Saturation (Farbsättigung)
- Hue (Farbschattierung)
- Color Temperature (Farbtemperatur)
- Format 16:9 oder 4:3

Unter **Audio** können Sie folgende Toneinstellungen ändern:

- Bass
- Treble (Höhen)
- Balance
- Volume (Lautstärke, alternativ zu den Tasten 6 und 7)

Im Menu **OSD Settings (OnScreenDisplay)** ändern Sie die Bildposition des Menus und nehmen weitere Einstellungen vor. Folgende Punkte können geändert werden:

- OSD Position
- OSD-Timeout (Dauer der Einblendung des Menus)
- OSD Language (Sprache)
- OSD-Transparent (Transparenz des Menus)

Im Menu **PIP Settings** können Sie alternativ zur Taste 12 Einstellungen für die Einblendung eines 2 Bildschirmausschnittes wählen. Siehe Punkt PIP (**P**icture**I**n**P**icture).

Die Voreinstellungen der Bild- und Toneigenschaften sind für die Wiedergabe der Zeitsprung Infotainmentprogramme optimiert und müssen in der Regel nicht geändert werden.

Setup: Achtung! Die Einstellungen in diesem Menu bitte nur ändern, wenn Sie mit der Bedienung und Konfiguration von AV-Geräten vertraut sind. Ihr Gerät ist so voreingestellt dass keine Änderungen notwendig sind.

Externe Quelle anschließen: Bei einigen Gerätetypen können Sie zusätzliche Geräte anschließen, z.B. eine DVB-T Antenne, einen Videorecorder oder einen digitalen Receiver. Verbinden Sie externe Geräte mit dem Medienplayer und wählen Sie die Einstellung „Video“ über die Taste 5 Source .

PIP: Mit der Taste PIP (Picture in Picture) können Sie ein zweites Fenster einblenden und so z.B. neben einer DVD auch ein TV-Programm einblenden. Zum einblenden drücken Sie die Taste 12. Um Einstellungen bezüglich der Größe und der Position der Einblendung vorzunehmen müssen Sie die Taste 12 PIP drücken. Durch wiederholtes drücken der Taste PIP wird der 2. Bildausschnitt größer bis das Bild 2 geteilt ist. Um die Funktion zu beenden muss die Taste PIP ein weiteres mal gedrückt werden. Im Menu PIP Settings (Einstellungen) können Sie unter PIP Position die Position der Einblendung festlegen, unter PIP Size die Größe. Durch 2-maliges drücken der Taste Source gelangen Sie in das Menu PIP Source hier wählen Sie die Bildquelle für das eingeblendete Fenster fest. (z.B. TV) Mit der Taste 35 Audio können Sie dann zwischen der Tonspur der beiden Bildquellen wählen.

<p>Tipp: Nummer 18 des Schaubildes ist eine Kontrolllampe Ihrer Fernbedienung. Jedes mal wenn Sie eine Taste drücken leuchtet die Lampe auf. Falls die Lampe nicht leuchtet muss die Batterie gewechselt werden.</p>

Falls Sie fragen bezüglich Ihre Gerätes haben können Sie unseren Kundendienst unter Tel.: 0234/9 25 63 53 erreichen.